

RION

Руководство пользователя



Миксер
CX-6639

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **RION**. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора.

Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Содержание

Меры безопасности.....	3
Описание.....	5
Перед первым использованием.....	5
Насадки и венчики.....	6
Использование миксера.....	6
Рекомендации по выбору оптимальных режимов работы	7
Чистка и уход.....	7
Хранение.....	8
Комплект поставки.....	8
Технические характеристики.....	8
Утилизация.....	8

Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Миксер предназначен для смешивания жидкостей, приготовления соусов и десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста и смешивания мягких продуктов.

При использовании миксера всегда следует соблюдать основные меры предосторожности. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Перед началом эксплуатации миксера внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Меры безопасности:

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед включением миксера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Перед использованием миксера внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь устройством.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Запрещается использовать миксер для смешивания твердых ингредиентов, таких как, например, твердое сливочное масло или замороженное тесто.
- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед использованием миксера убедитесь, что насадки установлены правильно и зафиксированы.
- Запрещается снимать и устанавливать насадки во время работы устройства.

- Отсоедините насадки от миксера перед их чисткой.
- Прежде чем подсоединить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключено).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы – на скорости 1-5 не более 5 минут. В режиме «TURBO» – не более 1 минуты. Повторное включение миксера производите не ранее, чем через 15-20 минут.
- После эксплуатации миксера выключите его, выньте вилку сетевого шнура из розетки и отсоедините насадки.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу миксера, сетевому шнуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте миксер, включенный в сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от сети перед чисткой, сменой насадок, а также, если вы им не пользуетесь.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку миксера.
- Не касайтесь вращающихся насадок во время работы миксера. Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадок.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в месте, недоступном для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте


полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора. Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!

- Периодически проверяйте шнур питания и вилку шнура на предмет повреждения изоляции.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Описание

- A - Переключатель режимов работы
- B - Корпус
- C - Венчики для взбивания/смешивания
- D - Крюки для замешивания теста
- E - Кнопка извлечения насадок

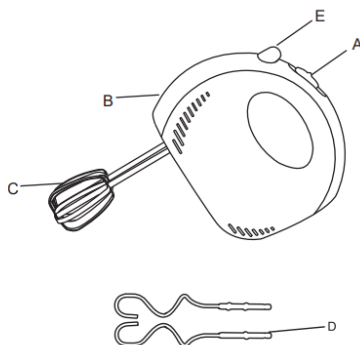

Перед первым использованием

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.
- Выньте устройство из упаковки, удалите упаковочные материалы, мешающие его работе. Проверьте целостность

- устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.
- Насадки для замешивания теста (D) и венчики (C) вымойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Корпус (B) протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Насадки и венчики

Насадки для замешивания теста (D) используйте для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п. Вставляйте насадки для замешивания теста в соответствующие гнёзда.

Венчики для взбивания/смешивания (C) используйте для взбивания сливок, яичного белка, приготовления бисквитного теста, пудингов, коктейлей, крема, майонеза, пюре, соусов, а также для смешивания жидких продуктов.

Внимание! Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.

Использование миксера

Вставьте венчики (C) или насадки (D) в соответствующие гнёзда для установки насадок до щелчка. Обе насадки должны плотно зафиксироваться в отверстиях миксера.

Прежде чем подсоединить устройство к электросети убедитесь в том, что переключатель режимов работы (A) находится в положении «0» (выключено).

Опустив насадки в рабочую ёмкость с ингредиентами, включите миксер переключателем (A) и выберите нужную скорость вращения насадок.

После окончания работы установите переключатель (A) в положение «0» (выключено) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

Придерживая насадки (D) или венчики (C), нажмите кнопку (E) «EJECT» и отсоедините насадки.

Важно!

- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания и насадку для замешивания теста
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может привести к перегреву электромотора.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы – на скорости 1-5 не более 5 минут. Повторное включение миксера производите не ранее, чем через 15-20 минут.

Рекомендации по выбору оптимальных режимов работы

Миксер имеет 5 скоростных режимов «1, 2, 3, 4, 5».

«1» – Оптимальная стартовая скорость для смешивания сыпучих и сухих продуктов, таких как мука.

«2» – Оптимальная стартовая скорость для смешивания жидкостей и приправ к салатам.

«3» – Оптимальная скорость для приготовления теста для тортов и печенья.

«4» – Оптимальная скорость для взбивания крема, приготовления десертов и т.д.

«5» – Оптимальная скорость для взбивания яиц, крема, приготовления сахарной глазури, коктейлей, картофельного пюре и т.д.

Чистка и уход

Выключите устройство и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Придерживая насадки (D) или венчики (C) нажмите кнопку (E) «EJECT» и отсоедините насадки.

Насадки промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите.

Протрите корпус миксера мягкой слегка влажной тканью, после

чего вытрите его насухо.

Запрещается погружать корпус, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости. Не допускайте попадания воды в корпус миксера.

Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие средства, не используйте металлические щетки, абразивные чистящие средства и растворители.

Хранение

- Произведите чистку устройства.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Миксер – 1 шт.

Венчики для взбивания – 2 шт.

Насадки замешивания теста – 2 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 150-200 Вт

Максимальная мощность: 400 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия.



Производитель: Zhongshan Canxin electrical appliances Co., Ltd.
Адрес: No.5-1, Zhiye road, Hetai Industrial Zone, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Китай

Импортер: ООО "ПРАЙМ"
Адрес: 394028, Россия, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д.32 оф.3

Дата производства: июль 2025
Гарантийный срок – 1 год
Сделано в Китае