

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛЕНДЕР НАСТОЛЬНЫЙ
GL-519

1.5 литра 700 Вт

Указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством пользователя. Прибор не предназначен для использования в промышленных целях. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению

вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.

- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.

- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок.

- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадка установлена правильно.

- Не подключайте к сети моторный блок без установленных насадок.

- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.

- Не используйте устройство вне помещений.

- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.

- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.

- Не переполняйте блендер.

- Продукты помещаются в чашу до включения прибора.

- Следите затем, чтобы при использовании прибора крышка всегда была закрыта.

- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства.

- Всякий раз перед чисткой устройства, а также в том случае, если вы его не используете, отключайте устройство от электросети.

- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.

- Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.

- Ни в коем случае не погружать основной блок в воду и не мыть в посудомоечной машине.

- Не использовать прибор

мокрыми руками и не давать ему работать вхолостую.

- После каждого применения, при отсутствии присмотра, перед сборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.

- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф)

- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым краям мебели и горячим поверхностям.

- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые на заводской табличке.

- Пользоваться устройством только при отсутствии повреждений кабеля и корпуса.

- Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор

включённым дольше, чем это необходимо для переработки продуктов.


- Сразу после пользования прибором подождать, пока не прекратится вращение ножа. Перед заменой принадлежностей или комплектующих элементов, движущихся во время работы, прибор нужно выключить и отсоединить от сети. Ни в коем случае не прикасаться к ножу в блендере во время вращения.

- Категорически запрещается очищать нож блендера голыми руками

- При появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.), необходимо обратиться в сервисный центр, к продавцу или производителю.

Обзор деталей прибора

1. Пластиковая чаша 1,5 литра
2. Селектор выбора скорости
3. Импульсный режим/функция самоочистки

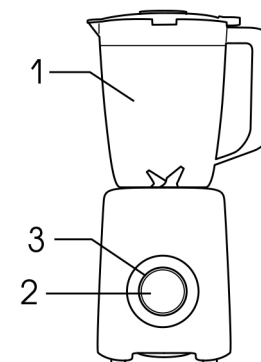

Комплектация:

1. Прибор
2. Пластиковая чаша 1,5 литра
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон
5. Подарочный сертификат

Перед первым использованием

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдерживать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Перед использованием устройства промойте насадки, которые будут контактировать с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.

Моторный блок протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Не погружайте моторный блок, вилку сетевого шнура, шнур в любые другие жидкости.

Использование блендера

Блендер используется для измельчения продуктов, смешивания разнообразных ингредиентов и приготовления коктейлей.

- Установите чашу блендера на моторный блок.
- Поместите ингредиенты в чашу.
- Закройте чашу блендера крышкой.
- Вставьте пробку крышки/

мерный стакан в отверстие крышки и поверните пробку крышки/ мерный стакан по часовой стрелке до упора.

- Еще раз убедитесь в том, что чаша блендера и крышка установлены правильно и зафиксированы.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Примечание: Блендер не включится, если чаша или крышка установлены неправильно. С помощью переключателя включите блендер. «О» - Блендер выключен; «1» - «5» - Скорости вращения. «Р» - Импульсный режим/Функция самоочистки.

Импульсный режим представляет собой интенсивный режим работы блендера, который помогает справиться с измельчением особо твердых продуктов. К ним относятся орехи, шоколад, некоторые виды сыра. Суть технологии - кратковременное увеличение производительности мотора. Режим называется импульсным, потому что в ходе паузы между вращениями вы можете оценить степень измельчения. Такая функция незаменима, если вы не планируете превращать продукт в однородную массу, а хотите самостоятельно выбрать степень помола.

Примечания:

- Продолжительность непрерывной работы устройства не должна превышать 2 минут, а перерыв между включениями должен составлять не менее 3-5 минут.
- Если переработка продук-

тов затруднена, добавьте в чашу блендера небольшое количество жидкости (воды, отвара, сока).

Чистка и уход

Завершив работу, выключите блендер и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

Чтобы промыть чашу и лезвия, заполните её наполовину тёплой водой с мягким моющим средством, закройте чашу крышкой и включите блендер на режиме «Р». Выключите блендер, снимите чашу, снимите с чаши крышку, слейте воду и окончательно промойте чашу под проточной водой.

ВНИМАНИЕ: Чаша блендера является неразборной. Режущие кромки ножей острые, обращайтесь с ними крайне осторожно! Запрещается помещать чашу в посудомоечную машину.

Промойте крышку и пробку крышки/мерный стакан тёплой водой с мягким моющим средством, после чего просушите.

Корпус устройства протрите мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Для чистки блендера не используйте жёсткие губки, абразивные чистящие средства и растворители. Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

Хранение

Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите. Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок.

Храните блендер в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и помещать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

Утилизация

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Технические характеристики:

- Модель: GL-519
- Объем: 1.5 л
- Напряжение: 220В~50Гц
- Мощность: 700 Вт

Дата продажи прибора
«__» _____ 20__ г.

Штамп торгующей организации

Производитель - «SunTops Electric Appliance Co., Ltd, Address :4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road,Xingtan Twon Technology part,Shunde, Foshan, China, 528000 Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД, 4 этаж, 3 строение, Тен Роад 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000 Страна происхождения-Китай Продавец - ООО «Быттех», г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15 лит. Е тел. +7 (812) 748-59-48
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы устройства -3 года
Гарантийный срок: 1год со дня покупки Дата изготовления указана на упаковке

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты service@gelberk.com.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____

М.П.
ПРОДАВЦА

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неподходящем месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя _____



ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ



GELBERK

KOMFORT UND PRAKTISCHKEIT

Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы **GELBERK**.
Мы надеемся, что она принесет Вам радость от ее использования.
И это только начало. Компания **GELBERK** приготовила Вам подарок.
Читайте на сайте Gelberk.com как его получить.

С уважением, команда **GELBERK RUSSIA**

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР