

Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВЕШАЛКА SHT-WR12

Общий вид изделия



1 ШАГ



2 ШАГ



3 ШАГ

Ax10 шт.



Bx11 шт.



L=590

Dx4 шт.



L=1250

Ex4 шт.




L=296

Fx8 шт.




L=215

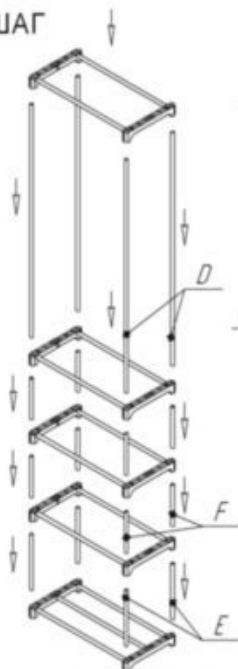


Вставить с усилием до упора.

4 ШАГ

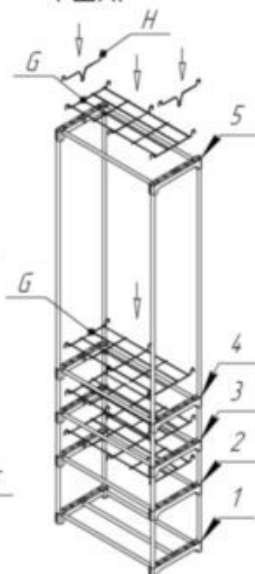


Установить держатели H на 5-ом ярусе вешалки.

5 ШАГ

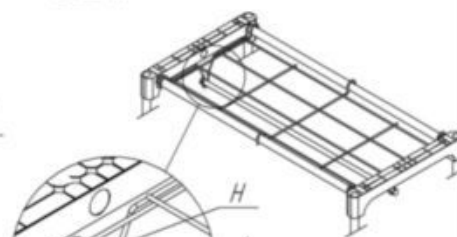

Установить штангу I в проушины держателей H.

6 ШАГ

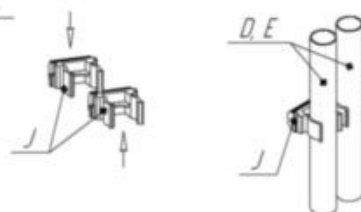

При использовании двух и более вешалок, необходимо скрепить их между собой (стойки D и E) клипсами J, предварительно скрепив их между собой.

Gx4 шт.	Hx2 шт.	Ix1 шт.	Jx4 шт.
L=215		φ10 L=540	клипса φ16

Максимальная распределенная статическая нагрузка на одну полку - 5 кг, на одну штангу - 5 кг.

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«___» _____ «20___»

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВЕШАЛКА SHT-WR11

Общий вид изделия




1 ШАГ




2 ШАГ




3 ШАГ

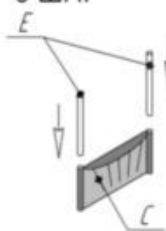

4 ШАГ

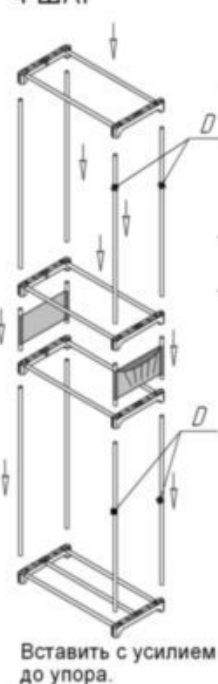


5 ШАГ

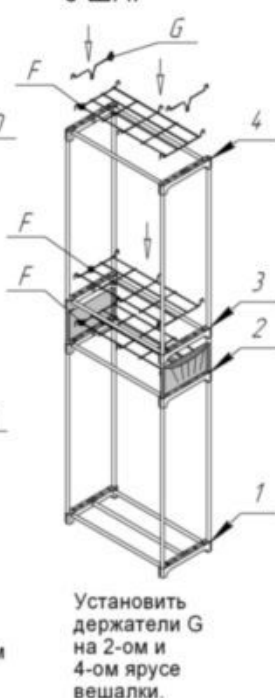

6 ШАГ



7 ШАГ

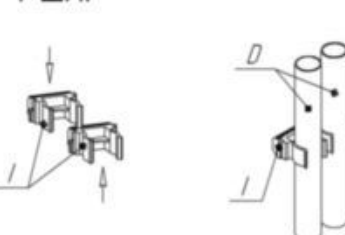

При использовании двух и более вешалок, необходимо скрепить их между собой (стойки D) клипсами I, предварительно скрепив их между собой.

Ax8 шт.



Bx9 шт.



L=590

Cx2 шт.



карман 304x148

Dx8 шт.



L=880

Ex4 шт.



L=215

Fx3 шт.



Gx4 шт.



Hx2 шт.



Ix4 шт.



φ10 L=540

клипса φ16

Максимальная распределенная статическая нагрузка на одну полку - 5 кг, на один карман - 0,5 кг, на одну штангу - 5 кг.

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«___» _____ «20___»

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com


Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВЕШАЛКА SHT-WR15

Общий вид изделия

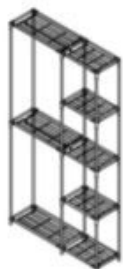


2 ШАГ

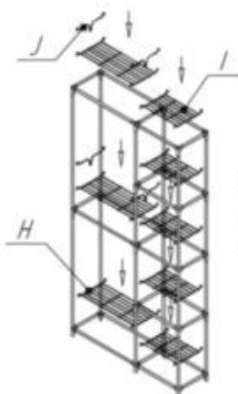


Установить полки H, I и держатели J как показано на схеме.

3 ШАГ

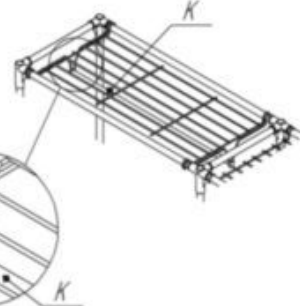


4 ШАГ

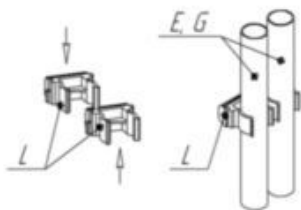

При использовании двух и более вешалок, необходимо скрепить их между собой (стойки E и G) клипсами L, предварительно скрепив их между собой.

1 ШАГ

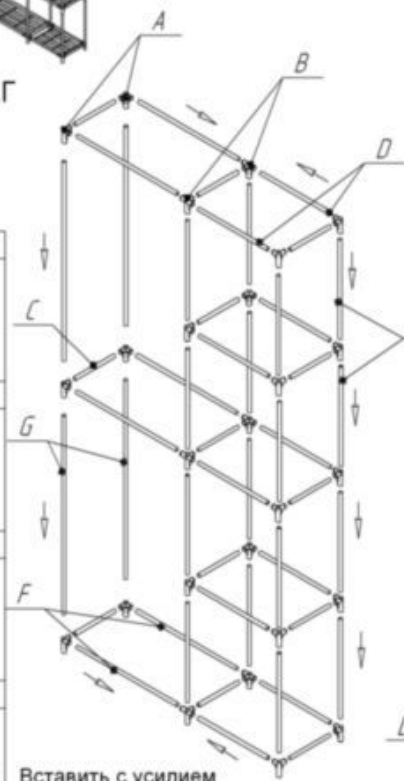

Ax20 шт.



Bx6 шт.



Cx13 шт.



L=230

Dx10 шт.



L=395

Вставить с усилием до упора.

Ex16 шт.



L=490

Fx6 шт.



L=570

Gx4 шт.



L=980

Hx3 шт.



Ix5 шт.



Jx4 шт.



Kx2 шт.



φ10 L=540

Lx4 шт.



клипса φ16

Максимальная распределенная статическая нагрузка на одну полку - 5 кг, на штангу - 5 кг.

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

« ____ » « 20 ____ »

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com