

# Руководство по эксплуатации

---

Миксер

CX-6682

# Содержание

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Назначение устройства .....                                                                        | 3 |
| Схема устройства .....                                                                             | 4 |
| Технические характеристики .....                                                                   | 4 |
| Комплектация .....                                                                                 | 4 |
| Перед первым использованием .....                                                                  | 5 |
| Инструкция по эксплуатации .....                                                                   | 5 |
| Полезные советы .....                                                                              | 5 |
| Рецепты .....                                                                                      | 6 |
| Коржи для торта .....                                                                              | 6 |
| Хлеб .....                                                                                         | 6 |
| Обслуживание и уход .....                                                                          | 7 |
| Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки),<br>реализации и утилизации ..... | 7 |
| Дополнительная информация .....                                                                    | 8 |

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства


Миксер — устройство для приготовления пищи методом перемешивания ее компонентов до создания однородной массы и обогащения взбиваемой массы воздухом.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам с заземлением.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилок. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не перевешивался через край поверхности (например, стола). Также убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей и острых краев.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами.
- Не оставляйте работающий миксер без присмотра.
- Выключайте и отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке, снятии и установке насадок.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травм, возникновения пожара и поражения электрическим током.
- Снимите насадки с устройства перед их очисткой.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что переключатель скоростей установлен в положение «0». Чтобы выключить устройство, установите переключатель скоростей в положение «0», а затем отключите его от электросети.
- Избегайте контакта с движущимися деталями устройства.
- Держите руки, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика, чтобы предотвратить возникновение травм или повреждения устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство разрешается использовать только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.

- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

## Схема устройства

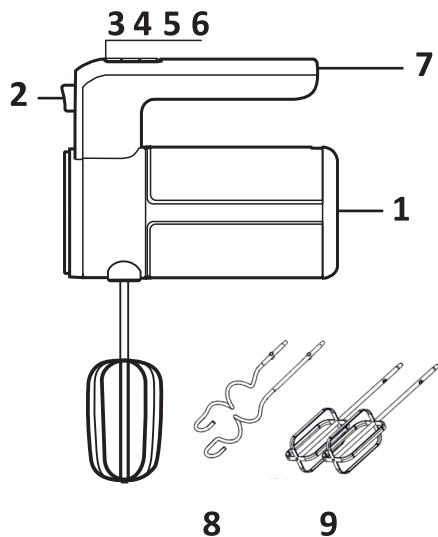

1. Корпус устройства.
2. Кнопка снятия насадок.
3. LED - дисплей
4. Кнопки регулировки скоростей.
5. Кнопка включения режима турбо.
6. Кнопка вкл/выкл
7. Ручка.
8. Крюки для замешивания теста.
9. Венчики для смешивания.

## Технические характеристики

- Модель: CX-6682
- Торговая марка: DANIKS
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Номинальная мощность: 300 Вт.
- Максимальная мощность: до 800 Вт.
- 6 скоростей работы + турборежим
- Материал корпуса: АВС пластик, металл.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

Устройство, венчики для смешивания (2 шт.), крюки для замешивания теста (2 шт.), руководство по эксплуатации.



## Перед первым использованием

1. Убедитесь, что весь упаковочный материал и наклейки удалены.
2. Снимите все насадки и промойте их под водой.
3. Перед тем, как установить детали миксера, убедитесь в том, что устройство отключено от электросети.

## Инструкция по эксплуатации

1. Установите в миксер насадки в соответствии с типом замешиваемых ингредиентов. Венчики для взбивания и смешивания можно установить в любое гнездо миксера, так как они идентичны друг другу. Однако при установке крюков для теста крюк с опорной втулкой помещается в отверстие большего диаметра, а без втулки — в отверстие меньшего диаметра. Крюки не могут быть установлены другим способом.
2. Подключите устройство к электросети, на устройстве загорится индикатор «Р»
3. Выберите одну из шести доступных скоростей с помощью соответствующего переключателя. При смешивании дрожжевого теста рекомендуется устанавливать самую низкую скорость и постепенно повышать ее для достижения лучшего результата. Используйте турборежим для работы миксера на максимальной скорости. Режим турбо может быть включен при работе на любой скорости, для этого удерживайте кнопку «Турбо»

**Внимание:** не вставляйте в емкость со смешиваемыми продуктами ножи, ложки, вилки и т.д. во время работы миксера.

4. Максимальный цикл непрерывной работы устройства не должен превышать 3 минуты, на режиме «Турбо» не более 1 минуты.  
Между циклами работы дайте миксеру остыть в течение минимум 5 минут.
5. По окончании работы нажмите кнопку вкл/выкл. и отключите устройство от сети.
6. При необходимости Вы можете соскоблить лишние частички пищи с насадок и стенок емкости с помощью резиновой или деревянной лопатки.
7. Отсоедините насадки, удерживая их одной рукой, а другой нажав на кнопку снятия насадок. Предварительно убедитесь, что прибор выключен из сети.

### Примечания:

- Во время работы устройства Вы можете поворачивать емкость рукой для достижения лучших результатов.
- Вы можете поставить миксер вертикально, предварительно нажав кнопку вкл/выкл.

## Полезные советы

1. Заранее доставайте ингредиенты из холодильника, чтобы при смешивании они были комнатной температуры.
2. Чтобы исключить возможность попадания скорлупы в тесто, сначала разбейте яйца в отдельном контейнере, а затем добавьте в емкость для смешивания.

3. Климатические условия, температура замешиваемых ингредиентов и их текстура влияют на то, сколько времени потребуется для смешивания, и на то, какой результат будет достигнут.
4. Всегда начинайте взбивание на низкой скорости и постепенно повышайте ее до рекомендуемой в рецепте.

## Рецепты

### Коржи для торта

#### Ингредиенты:

- Яйцо: 3 шт.
  - Масло (с жирностью 80%): 150 г.
  - Белый сахар: 150 г.
  - Пшеничная мука: 150 г.
  - Сухие дрожжи: 3 г.
1. Отделите яичный белок от желтка.
  2. Положите яичный белок в чашу и взбивайте его миксером на скорости 5 в течение 1,5–2,5 мин.
  3. Нарезьте сливочное масло кубиками размером 2 см.
  4. Положите в чашу сахар, масло и яичные желтки, после чего взбивайте массу миксером на скорости 4 в течение 1–2,5 минут.
  5. Смешайте пшеничную муку и дрожжи, затем добавьте их в чашу, перемешайте.
  6. Выпекайте тесто в тостерной печи.

### Хлеб

#### Ингредиенты:

- Пшеничная мука: 350 г.
  - Соль: 5 г.
  - Белый сахар: 10 г.
  - Сливочное масло (с жирностью 80%): 10 г.
  - Вода: 200 мл.
  - Сухие дрожжи 3 г.
1. Смешайте в чаше пшеничную муку, соль и сахар.
  2. Добавьте сухие дрожжи, масло и воду.
  3. Установите на миксер крюки для замешивания теста и сбивайте все ингредиенты на скорости 1 в течение 10–15 секунд, затем на скорости 2 в течение 20–30 секунд, затем на скорости 5 в течение 2,5–3,5 минут.
  4. Подогрейте тесто в духовке или микроволновой печи в течение 45 минут при температуре 35 °С.
  5. Выпекайте тесто в тостерной печи.

**Примечание:** не замешивайте данным миксером тесто, содержащее более 350 г муки! Большое количество муки может привести к перегрузке устройства.

## Обслуживание и уход

1. Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите корпус слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.
3. Удалите частички пищи с кабеля питания.
4. Промойте насадки в теплой мыльной воде, а после вытрите их насухо. Венчики и крюки также можно мыть в посудомоечной машине.  
**Внимание:** не погружайте корпус миксера в воду или другие жидкости.
5. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. В случае возникновения сбоев в работе устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Материал:** Пластик, металл

**Дата изготовления:** июль 2025 г.

Гарантия: 1 год со дня покупки

Дополнительная гарантия 24 месца доступна при условии регистрации на сайте [poryadok.ru/daniks](http://poryadok.ru/daniks)

**Производитель:** Zhongshan Canxin electrical appliances Co., Ltd. Адрес: No.5-1, Zhiye road, Hetai Industrial Zone, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Китай

**Импортер:** ООО "Прайм". Адрес: Россия, г.Воронеж, ул.Волгоградская, д.32 оф.3

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

**Дата постановки на гарантию:** \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Дополнительная гарантия: 24 мес. при условии регистрации на сайте [poryadok.ru/daniks](http://poryadok.ru/daniks)



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

