



ТЕРМО-МАНГАЛ

со столом-крышкой



Арт. BQ-702

* знание марки и декларируемая покупка,
исследования ООО «Миттель-МГУ» 2012 – 2014 гг, ООО
«Профи Исследования» 2015 – 2018 гг.



ТЕРМО-МАНГАЛ

со столом-крышкой

Арт. BQ-702

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации термо-мангала.

Термо-мангал предназначен для приготовления пищи на углях вне помещений, на открытом воздухе.

УСТРОЙСТВО ТЕРМО-МАНГАЛА СО СТОЛОМ-КРЫШКОЙ

Термо-мангал со столом-крышкой представляет собой прямоугольную жаровню размером 600х300 мм, установленную на угловые ножки. Конструкция стенок двойная, с ребрами жесткости, что придает термо-мангалу со столом-крышкой дополнительную жесткость и прочность, а также позволяет эффективно сохранять жар углей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМО-МАНГАЛА СО СТОЛОМ-КРЫШКОЙ

Показатель	Данные
Рабочая поверхность термо-гриля, длина (мм)	600
Рабочая поверхность термо-гриля, ширина (мм)	300
Высота до решетки-гриль, (мм)	800
Размер столешницы стола-крышки, (мм)	670х370
Вес (кг)	15,5
Толщина металла термо-стенок, (мм)	1,8 (1+0,8)
Толщина металла коротких стенок стола и ножек, (мм)	1,5
Покрытие	Термостойкая эмаль Антивандальная краска
Температурная стойкость покрытия, °С	до 1000

Габаритные размеры термо-мангала со столом-крышкой в рабочем виде – 1365х555х813 мм

СОСТАВ:


Стенки, дно – сталь с покрытием термостойкой эмалью;

Ножки, столешница, крючок – сталь с покрытием антивандальной краской.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕРМО-МАНГАЛА СО СТОЛОМ КРЫШКОЙ

№	Наименование:	кол-во
1	Боковые стенки	2
2	Торцевые стенки	3
3	Ножка	6
4	Дно	1
5	Столешница	1
6	Крючок	1
7	Винт	22

Вид А

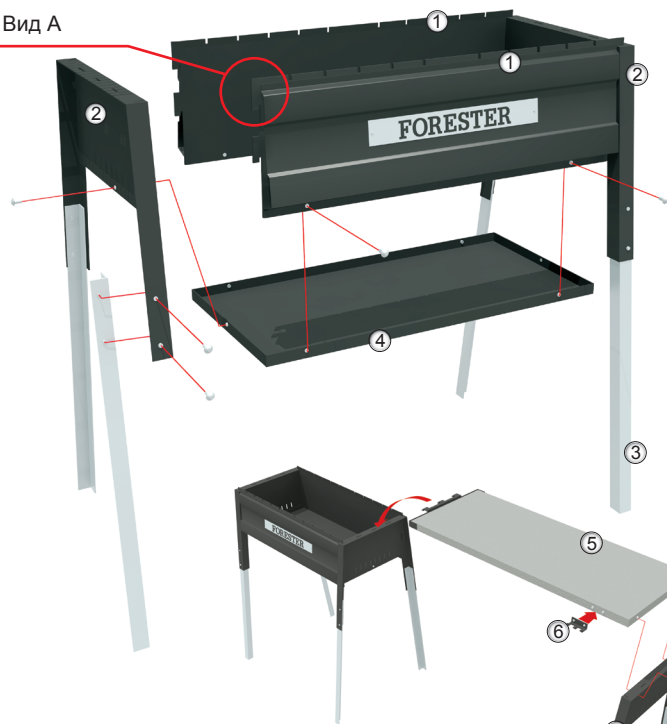

Вид А

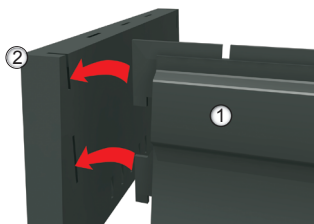


рис. 1.
Сборка Термо-мангала

рис. 2.
Сборка стола-крышки

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские качества. Характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕРМО-МАНГАЛА СО СТОЛОМ-КРЫШКОЙ

Сборку термо-мангала со столом-крышкой желательно производить при наличии достаточного свободного пространства.

Сборка термо-мангала

1. Соедините две длинные Боковые стенки (поз. 1) с одной короткой Торцевой стенкой (поз. 2). Для этого вставьте крюки двух Боковых стенок в отверстия на одной Торцевой стенке, таким образом «наживив» три стороны жаровни.
2. Надавите на получившуюся конструкцию сверху вниз, так, чтобы крючки плотно вошли в отверстия. Таким образом вы зафиксируете соединения.
3. Повторите указанные действия для соединения второй торцевой стенки с получившейся ранее конструкцией.
4. В собранную конструкцию снизу вставьте Дно (поз. 4), совместите крепежные отверстия и зафиксируйте дно 6 Винтами (поз.7).
5. Прикрепите четыре Ножки (поз. 3) к корпусу термо-мангала, каждую при помощи 2х Винтов (поз.7).
6. Поставьте мангал на ровную поверхность, проверьте прочность затяжки всех винтов. Мангал должен стоять ровно, без перекосов. При необходимости подтяните винты.

Сборка стола-крышки

1. Соедините третью короткую Торцевую стенку (поз. 2) с Столешницей стола-крышки (поз. 5) при помощи двух Винтов (поз. 7), как показано на рис. 2.
2. Присоедините 2 Ножки (поз. 3) к Торцевой стенке (поз 2) 4 Винтами (поз. 7)
3. Присоедините Планку с крючками для подвешивания аксессуаров (поз. 6) к Столешнице стола-крышки (поз. 5) Винтами (поз. 7).

Стол-крышка готов к работе.

Использование стола-крышки как стола: присоедините стол-крышку к термо-мангалу при помощи «мостика холода» с соединительными крюками, вставив их в прорези на ближайшей торцевой стенке корпуса термо-мангала – рис. 3а. (стол возможно установить как справа так и слева от термо-мангала).

Использование стола-крышки как крышки: накрыть термо-мангал столом-крышкой, как показано на рис. 3б.

Если в процессе сборки у Вас возникли вопросы – позвоните по телефону горячей линии Forester 8 800 200 80 84 (звонок для регионов России бесплатный).



рис. 3а.

Термо-мангал

со столом-крышкой в рабочем (собранном) состоянии



рис. 3б.

Термо-мангал

со столом-крышкой
в законсервированном виде

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМО-МАНГАЛА СО СТОЛОМ-КРЫШКОЙ

Термо-мангал со столом-крышкой прослужит дольше, если вы будете соблюдать несколько простых правил его эксплуатации:

1. В качестве топлива используйте древесный уголь или древесно-угольные брикеты.
2. Не перегревайте жаровню, не загружайте топлива больше, чем это необходимо.
3. Не заливайте разогретую жаровню водой.
4. Храните термо-мангал со столом-крышкой в сухом месте.
5. Используйте крышку-стол для правильной консервации жаровни.
6. Содержите термо-мангал со столом-крышкой в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне и зольнике после использования.
7. При эксплуатации ставьте термо-мангал со столом-крышкой на ровную поверхность.
8. Не применяйте для очистки поверхностей термо-мангала со столом-крышкой грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием термо-мангала со столом-крышкой необходимо закрепить покрытие жаровни – протопить гриль углями (без приготовления пищи) в течение примерно 45 минут или до полного устранения запаха краски.

ВНИМАНИЕ!

Покрытие – термостойкая кремнийорганическая эмаль – набирает прочность только после первого обжига жаровни.

Важно! При первом обжигании не используйте дрова, они дают чрезмерную температуру и неровный жар.

Несмотря на то, что изделие прокаливалось в сушильной камере при температуре 200°C, при обжиге возможно небольшое дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали.

Во время обжига, во избежание повреждения покрытия, нежелательно пользоваться инструментами (кочергой, совком и т.д.) и прикасаться ими к поверхностям жаровни.

После обжига жаровни и прогорания углей, термо-мангал со столом-крышкой должен остыть, до температуры окружающей среды, после чего покрытие окончательно упрочняется и через 2 часа можно приступать к готовке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте термо-мангал со столом-крышкой не по назначению.
2. В качестве топлива используйте древесный уголь или древесно-угольные брикеты.
3. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям жаровни. Используйте специальные инструменты (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы и т.д.).
4. Не подпускайте детей и животных к работающему или остывающему термо-мангалу со столом-крышкой.
5. Не оставляйте без присмотра работающий термо-мангал со столом-крышкой с горящим углём.
6. Не используйте термо-мангал со столом-крышкой в закрытых помещениях.
7. Не используйте термо-мангал со столом-крышкой в ветреную погоду.
8. Не устанавливайте термо-мангал со столом-крышкой ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горячих предметов и конструкций.
9. Не переносите термо-мангал со столом-крышкой с горящими углями.
10. Не применяйте для розжига углей бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
11. Не сжигайте в жаровне материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
12. Не оставляйте тлеющую золу в жаровне. Золу необходимо выгребсти в металлическую ёмкость и залить водой.
13. Не пользуйтесь неисправным термо-мангалом со столом-крышкой (прогоревшая жаровня, отсутствуют крепления и т.д.).
14. Не вносите изменений в конструкцию термо-мангала со столом-крышкой самостоятельно, без согласования с предприятием-изготовителем.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.



RESTWAY

www.forester-tm.ru