

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛЕНДЕР 2 В 1 NK-SB652/NK-SB653



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **NATIONAL**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ	5
СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ	6
РЕЦЕПТЫ	7
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	7
ЧИСТКА И УХОД	8
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	9



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Блендер не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если блендер упал или был поврежден другим образом, а также, если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за вилок.
- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги, или работать с прибором мокрыми руками.
- Не используйте прибор на улице.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или корпус прибора в воду или другую жидкость.
- До начала работы убедитесь, что крышка кувшина надежно закрыта.
- Запрещается включать блендер с пустым кувшином.
- Запрещается пытаться измельчать прибором слишком твердые продукты такие, как кофейные зерна, мускатные орехи или крупы, а также мясо. Кроме того, не следует использовать блендер для замешивания густого теста.
- Извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя.
- Не перегружайте блендер продуктами.
- Жидкости смешивайте в небольших количествах для того, чтобы предотвратить их распыливание.
- Не превышайте время непрерывной работы прибора, указанное в настоящем руководстве.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Не касайтесь движущих частей устройства.
- Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
- Если ножи заклинили, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите нож от продуктов, которые блокируют его вращение.



- Запрещается смешивать продукты и жидкости температурой более 60°C.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

Время непрерывной работы прибора не должно превышать одну минуту. Затем необходимо сделать перерыв на не менее 5 минут, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте и просушите все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Установите кувшин на корпус прибора и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
3. Налейте внутрь немного воды комнатной температуры.
4. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении 0, т.е. блендер выключен.
5. Подключите вилку питания к электрической розетке, затем поверните переключатель скоростей по часовой стрелке, чтобы выбрать 1 или 2 скорость.
6. Примерно через 30 секунд выключите прибор, вернув переключатель в положение 0 отключите от электросети, отсоедините кувшин и слейте воду.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ

С помощью блендера можно смешивать различные продукты для приготовления смузи, соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей.

Фрукты и овощи очистите от кожуры и порежьте на кубики размером приблизительно 10*10*10 мм.

Из фруктов и овощей удалите твердые косточки и семена. Убедитесь, что все оставшиеся части фруктов являются съедобными.



Перед обработкой горячих продуктов остудите их до температуры ниже 60°C.

Не кладите продукты выше максимальной отметки, чтобы они не расплескались из кувшина во время смешивания.


Не следует использовать блендер для измельчения сухих продуктов.

При измельчении фруктов обязательно добавляйте некоторое количество жидкости.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается пытаться измельчать прибором слишком твердые продукты такие, как кофейные зерна, мускатные орехи или крупы, а также мясо. Кроме того, не следует использовать блендер для замешивания густого теста.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

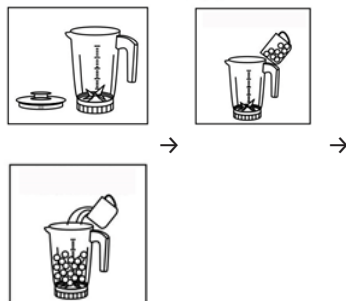

При смешивании в кувшине рекомендуется соблюдать следующую пропорцию: плотные ингредиенты – 85-125 г и вода или другая жидкость – 170-210 г.

1. Установите кувшин на корпус прибора и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
2. Положите в кувшин продукты в соответствии с рецептом и закройте крышку.

3. Убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении 0, т.е. блендер выключен.
4. Подключите вилку питания к электрической розетке, затем поверните переключатель скоростей по часовой стрелке, чтобы выбрать 1 или 2 скорость и начать смешивание продуктов.
5. Некоторые ингредиенты можно добавлять по мере смешивания через отверстие в крышке блендера. Чтобы снять мерный стаканчик, поверните его против часовой стрелки и извлеките из крышки. После добавления продуктов установите мерный стаканчик обратно в крышку, вставив и повернув его по часовой стрелке.
6. По окончании смешивания верните переключатель скоростей в положение 0 (ВЫКЛ), и отключите прибор от электросети.
7. Аккуратно снимите кувшин с корпуса, повернув его против часовой стрелки.
8. Разлейте напиток по чашкам или стаканам.



В комплекте с блендером поставляется дорожная бутылка, куда вы можете перелить получившийся напиток и взять его с собой.



ВНИМАНИЕ:

- Запрещается включать блендер с пустым кувшином.
- Используйте блендер только с закрытой крышкой.
- Время непрерывной работы прибора не должно превышать одну минуту. Затем необходимо сделать перерыв не менее 5 минут, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.
- Не наполняйте блендер выше максимальной отметки.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

РЕЦЕПТЫ

Легкий зеленый смузи

Ингредиенты: 250 г замороженного рубленого шпината, 1 стаканчик простого обезжиренного йогурта, 2 средних киви, очищенных и нарезанных, ½ стакана кубиков льда, 1/3 стакана ананасового сока.

Приготовление

1. Разморозьте шпинат в микроволновке в соответствии с инструкцией на упаковке, промойте холодной водой, чтобы остудить, слейте лишнюю воду, хорошо отожмите.
2. Положите в блендер 1/3 стакана шпината (оставшийся шпинат упакуйте и снова заморозьте для следующего раза). Добавьте в кувшин все прочие ингредиенты.

3. Закройте крышкой и перемешивайте на высокой скорости 30 секунд или до тех пор, пока не получится равномерная смесь.
4. Разлейте по двум стаканам и немедленно подавайте.

Клубнично-апельсиновый смузи

Ингредиенты: 2 стакана простого обезжиренного или ванильного йогурта, 250 г клубники, 2 столовые ложки апельсинового сока, 1 столовая ложка меда.

Приготовление

1. Поместите ингредиенты в кувшин блендера.
2. Закройте крышкой и перемешивайте на умеренной скорости до тех пор, пока не получится равномерная смесь. При желании добавьте еще меда.
3. Разлейте по трем стаканам и немедленно подавайте.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Блендер имеет функцию защитного отключения в случае перегрева двигателя. Как только температура двигателя превышает максимально допустимую, его работа автоматически останавливается. Если это произошло, выключите блендер и подождите 20-30 минут, чтобы двигатель остыл, после чего можете продолжить эксплуатацию прибора.

В дальнейшем не допускайте перегрузки двигателя, не кладите слишком много продуктов и не используйте прибор слишком долго за одно включение.



ЧИСТКА И УХОД

Производите чистку прибора сразу после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Снимите кувшин и освободите его от продуктов.

Установите кувшин обратно на корпус и налейте немного воды. При необходимости добавьте небольшое количество средства для мытья посуды.

Подключите прибор к электросети и нажмите кнопку включения на несколько секунд.

Отключите прибор от электросети, снимите кувшин и слейте воду. Сполосните кувшин под краном.

Перед тем как снова собрать блендер, дайте всем деталям высохнуть.

Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.

Для чистки прибора не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус прибора в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 450 Вт

Номинальная мощность: 300 Вт

Объем кувшина: 800 мл

Класс электробезопасности: II



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте <http://national-ru.ru/>



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.





NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION