

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
MXS-591**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение миксера SUPRA. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если миксер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	4
РЕЦЕПТЫ	5
ЧИСТКА И УХОД	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	6
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При смешивании жидкостей, особенно горячих, используйте высокую емкость или смешивайте жидкости в небольших количествах для того, чтобы предотвратить расплескивание.

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.

2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

3. Запрещается разбирать, изменять или пытатьсячинить прибор самостоятельно.

4. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.

5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки насадок.

6. Перед отключением миксера от электросети выключите его переключателем питания.

7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам миксер, беритесь за сетевую вилку.

8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

9. Если прибор упал в воду:

- не касайтесь корпуса миксера и воды;
- немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор

из воды;

- обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.

10. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

11. Храните прибор в недоступном для детей месте.

12. Не позволяйте детям использовать миксер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

13. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.

14. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.

15. Во время работы с прибором не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф или другие предметы свисали над насадками.

16. Если насадка застрияла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.

17. Не касайтесь движущих частей устройства.

18. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.

19. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.

20. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:


Запрещается устанавливать на миксер одновременно насадки разных типов.

Время работы миксера не должно превышать 3 минут за одно включение. Между двумя циклами работы миксера необходимо делать перерыв не менее 20 минут, чтобы дать остыть двигателю.

Запрещается пытаться смеcивать миксером слишком твердые ингредиенты, например замороженное сливочное масло.

Запрещается использовать миксер для смеcивания продуктов с высоким содержанием кислот, а также для приготовления слишком густых смесей.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

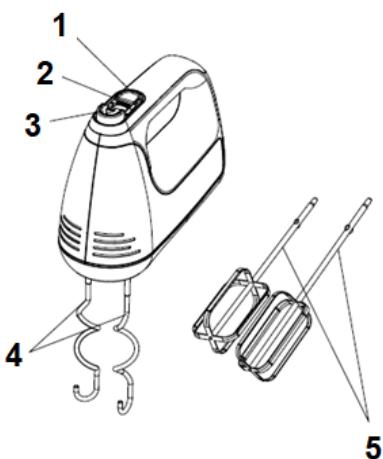

1. Кнопка включения турборежима
2. Переключатель скоростей
3. Кнопка снятия насадок
4. Парные насадки-крючки
5. Парные насадки-бетеры

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подготовка к эксплуатации

Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».

Основные операции

Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (переключатель скоростей находится в положении «0») и отключен от электросети.

1. Установите венчик для взбивания, насадки-бетеры или крючки для замеса теста в соответствующие разъемы на корпусе. Каждая насадка бетер может быть установлена в любой разъем. При установке насадок-крючков соблюдайте следующее правило: крючок с шайбой устанавливается в больший разъем, а крючок без шайбы – в меньший.
2. Подключите вилку шнура питания в розетку.
3. Положите продукты в подходящую емкость. Погрузите венчик, бетеры или крючки в продукты и включите подходящую скорость переключателем скоростей.
4. Всего предусмотрено шесть скоростей: 1-6. Большая цифра соответствует большей скорости. Некоторые рецепты требуют изменения скорости в течение одного цикла работы. Например, при замесе дрожжевого теста сначала нужно использовать низкую скорость, а потом переключиться на высокую.
5. В любой момент во время работы миксера вы можете нажать кнопку включения турборежима, чтобы прибор начал работать на максимальной скорости.
6. По окончании работы переведите переключатель скоростей в положение «0».
7. Отключите прибор от электросети.
8. Снимите насадки, нажав кнопку для снятия на-

садок.

9. Очистите насадки от продуктов пластиковой или резиновой лопаткой. Не стучите ими по краю чашу, чтобы ее не разбить.

ВНИМАНИЕ:

Во время работы миксера не опускайте в емкость ножи, вилки и прочие предметы.

Запрещается устанавливать на миксер одновременно насадки разных типов.

Время работы миксера не должно превышать 5 минут за одно включение. Между двумя циклами работы миксера необходимо делать перерывы на 20 минут, чтобы дать полностью остыть двигателю.

Запрещается замешивать тесто скольким количеством муки более 350 г, это приведет к перегрузке двигателя прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время работы вы можете удерживать миксер вертикально, но переключатель скоростей при этом должен находиться в положении «0».

Рекомендации по работе с миксером

Если вы взбиваете фрукты, то следует предварительно нарезать их на небольшие кусочки и добавить небольшое количество жидкости.

Перед смешиванием или взбиванием доставайте продукты из холодильника заранее, чтобы дать им нагреться до комнатной температуры.

Чтобы в чашу с продуктами не попала скорлупа или испорченное яйцо, не выливайте яйца сразу в общую чашу. Разбивайте каждое яйцо и сначала выливайте его в отдельную емкость, а затем уже добавляйте к общей массе продуктов.

Не перемешивайте и не взбивайте слишком долго, соблюдайте время, указанное в рецепте. Сначала всегда устанавливайте низкую скорость, которую постепенно увеличивайте.

На результат могут повлиять различные факторы: температура в помещении, температура продук-

тов, качества конкретных продуктов и ингредиентов.

РЕЦЕПТЫ

Тесто для бисквитного торта

Взбивается насадками-битерами.

Ингредиенты: 3 яйца, 150 г сливочного масла (80% жирности), 150 г белого сахарного песка, 150 г пшеничной муки, 3 г сухих дрожжей (или как рекомендовано производителем).

Разбейте яйца и отделяйте желтки от белков.

Поместите яичные белки в миску и взбивайте их насадками-битерами на скорости «5» в течение 1,5-2,5 минут.

Нарежьте сливочное масло на кубики со стороной 2 см.

Добавьте к белкам в миску сахарный песок, сливочное масло и желтки и взбивайте насадками-битерами на скорости «4» в течение 1-2,5 минут.

Смешайте муку с сухими дрожжами, добавьте в миску и смешайте с другими ингредиентами.

Запекайте тесто в духовке.

Хлеб

Взбивается насадками-крючками.

Ингредиенты: 350 г пшеничной муки, 5 г соли, 10 г белого сахарного песка, 10 сливочного масла (80% жирности), 200 г воды, 3 г сухих дрожжей (или как рекомендовано производителем).

Смешайте в миске муку с солью и сахарным песком.

Добавьте сухие дрожжи, сливочное масло и воду к муке.

Замешивайте тесто насадками-крючками на скорости «1» в течение 10-15 секунд, затем на скорости «3» в течение 20-30 секунд, а затем на скорости «5» в течение 2,5-3,5 минут.

Разогревайте тесто в духовке при температуре 35°C в течение 45 минут, а затем выпекайте.

ЧИСТКА И УХОД

Очищайте миксер сразу же после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Снимите насадки и сразу же вымойте их теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Насадки миксера можно мыть в посудомоечной машине.

Рекомендуется мыть насадки немедленно, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии.

Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус миксера в воду или мыть его под краном!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 500 Вт

Класс электробезопасности: 2



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте

www.Supra.ru.



Изготовитель: ТОП ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИ-МИТЕД , адрес: КНР, Гонконг, Норт Пойнт, Хо Кинг Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейнд сквер, 20/F, 2006-8. Сделано в Китае.

Manufacturer: Top Technology Production Limited
Address: 2006-8, 20/F, Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong.
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область,
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: MXS-591

Версия: V1Y01

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

SUPRA

SUPRA.RU