

FAVOURITE

Руководство по эксплуатации

Триммер
электрический

GT 1300

GT 2300

GT 2500

EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **TM Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Электроинструмент **TM Favourite** относится к бытовому классу. По истечении 15-20 минут непрерывной работы инструмент необходимо выключить, продолжение работы возможно через 5-10 минут. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к розеткам без заземляющего контакта.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Триммер электрический предназначен для скашивания и подравнивания травы. Место применения триммера - открытые земельные участки, газоны, клумбы, садовые участки.

Электроинструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +10 °C до +35 °C относительной влажностью воздуха не более 80%. Запрещается использовать триммер не по назначению. Инструмент соответствует техническим условиям и требованиям норм безопасности. Конструкция соответствует II классу защиты от поражения электрическим током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | GT 1300 | GT 2300 | GT 2500 |
|---------------------------|---------------------|------------------|---------|
| Напряжение/частота | | 220 В/50 Гц | |
| Номинальная мощность | 1300 Вт | 2300 Вт | 2500 Вт |
| Скорость вращения (леска) | 7300±100 об/мин | 5800±100 об/мин | |
| Скорость вращения (нож) | - | 6400±100 об/мин | |
| Ширина кошения (леска) | | 400 мм | |
| Ширина кошения (нож) | - | 230 мм | |
| Диаметр лески | | 2 мм | |
| Тип штанги | изогнутая/разъёмная | прямая/разъёмная | прямая |
| Вес | 4 кг | 4,4 кг | 4,6 кг |

Комплект поставки мод. GT 1300

- триммер – 1 шт;
- рукоятка – 1 шт;
- защитный кожух – 1 шт;
- ремень наплечный – 1 шт;
- катушка триммерная – 1 шт;
- набор инструментов – 1 компл.
- руководство по эксплуатации.

Комплект поставки мод. GT 2300, GT2500

- триммер – 1 шт;
- рукоятка – 1 шт;
- защитный кожух – 1 шт;
- ремень наплечный – 1 шт;
- нож 3х лопастной – 1 шт;
- катушка триммерная – 1 шт;
- набор инструментов – 1 компл.
- руководство по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Используйте средства защиты органов зрения и слуха




Используйте специальную защитную обувь на резиновой нескользящей подошве



Используйте специальные защитные перчатки



Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков

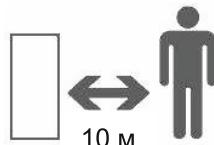

Минимальное безопасное расстояние от работающего инструмента
10 м



Расстояние от прибора до посторонних лиц должно составлять не
меньше 15 м.



Уберите с обрабатываемого участка посторонние предметы (ветки,
камни, стёкла и т.п.). Попав под триммерную головку, они могут
вылететь с большой скоростью



Прочитайте руководство по эксплуатации

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения удара электрическим током и травм электроинструмент следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Внимательно прочтите правила безопасности и следуйте изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил может привести к негативным последствиям.

В целях безопасности, дети моложе 18 лет, а также люди, не ознакомившиеся с данным руководством по эксплуатации, не должны пользоваться триммером.

Если Вы не имеете навыков в работе с триммером, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или продавца.

При работе данным инструментом не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Безопасная рабочая зона должна составлять не менее 15 метров.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с инструментом.

Пользователь триммером несёт ответственность за возможность возникновения опасности, угрожающей другим лицам и/или их имуществу.

Перед каждым включением в сеть убедитесь в целостности шнура и вилки питания, розетки, удлинителя. Сетевая вилка должна подходить к розетке. Никогда не изменяйте конструкцию сетевой вилки. Следите за исправностью сетевого шнура.

Внимание! Никогда не работайте триммером, если Вы устали, больны, находитесь под воздействием алкогольного или наркотического опьянения или после приёма лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии.

Триммер должен использоваться только для кошения травы. Использование устройства для других целей запрещено, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению триммера.

Не вносите изменения в конструкцию устройства, так как это может привести к несчастному случаю или повреждению триммера.

Во время работы обязательно используйте защитные очки. Укройте длинные волосы под головной убор. Надевайте специальную одежду, закрывающую все тело, и не носить украшения, которые могут попасть в движущиеся части механизма. Надевайте плотную, безопасную обувь на нескользящей подошве. Такая обувь защищает от травм, а также обеспечивает устойчивое положение оператора.

Не используйте никаких иных приспособлений с триммером, кроме тех, которые рекомендованы производителем, так как это может вызвать серьезные травмы, либо повредить механизм.

Ни в коем случае не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку.

Следите, чтобы поблизости не было посторонних людей (неосведомленных о вашей работе), детей и животных. Работайте только в условиях хорошей видимости, или обеспечьте рабочее место достаточной освещенностью.

Соблюдайте тишину в общепринятое для отдыха время.

Тщательно осмотрите площадку для кошения, и очистите её от посторонних предметов, включая осколки стекла, куски проволоки, арматуру, камни и т.п., так как они могут повредить изделие или нанести травму оператору и/или окружающим. Уберите весь мелкий мусор, который может быть отброшен при кошении.

Помните! Вы несете ответственность за возможность возникновения опасности угрожающей другим людям.

Обратите внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих триммера. Отремонтируйте или замените неисправные части до начала работы.

Периодически проверяйте состояние ножа, катушки с леской и защитного кожуха. Неисправные детали, должны быть заменены на новые до начала работы.

Запрещено работать без защитного кожуха.

Внимание! Запрещается работать триммеров во время или сразу после дождя. Риск получить удар электротоком.

Внимание! Ни в коем случае не подставляйте во время работы руки, ноги и другие части тела под косильную головку. Опасность получения тяжелой травмы.

Всегда отключайте двигатель триммера при переходе с одного рабочего места на другое.

Для подключения триммера к электрической сети питания используйте удлинитель, предназначенный для наружных работ. Учитывайте длину и сечение провода удлинителя. Удлинитель должен быть оборудован температурным выключателем.

Если Вы используете удлинитель барабанного типа, чтобы избежать перегрева, провод должен быть размотан полностью.

Не допускается использование поврежденного электрического удлинителя, т.к. это может привести к травме. В случае повреждения удлинителя немедленно прекратите работу и отсоедините вилку удлинителя от электрической розетки.

Не тяните за кабель для того, чтобы отсоединить вилку от розетки. Не используйте кабель для переноски триммера. Берегите кабель от заломов, нагрева, скручивания, попадания на него масла, воды, острых граней предметов или движущихся частей.

Никогда не используйте триммер, если не работает клавиша ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Такой триммер представляет повышенную опасность и должен быть отремонтирован.

Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Закончив работу, или при перерывах всегда отключайте триммер от сети питания. Также всегда отключайте триммер от сети питания при проведении технического обслуживания.

Внимание! Проводить настройки и регулировки при работающем триммере запрещено.

Не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Риск удара электрическим током. Риск коррозии деталей.

Во время работы следите за температурой двигателя и вращающимися частями триммера. При повышении температуры следует немедленно прекратить работу до устранения причин перегрева.

Работайте только с исправной косильной головкой. При ударе о камень или другой предмет выключите триммер, проверьте состояние косильной головки. Ни в коем случае не используйте поврежденную или разбалансированную косильную головку.

Оберегайте триммер от падения и ударов. Никогда не работайте с неисправным или плохо отрегулированным механизмом.

Во время работы сохраняйте устойчивое положение тела. Не работайте стоя на неустойчивых объектах, или на лестнице.

Скашивание травы на круtyх склонах может привести к травме (падению). Производите скашивание только поперек склона, а не вверх – вниз. Соблюдайте осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.

Помните: работа с триммером требует осторожности!

- Рукоятки инструмента должны быть сухими и чистыми.
- После завершения работы необходимо очистить триммер от остатков травы.

Регулярно проводите осмотр и обслуживание триммера.

Не работайте с неисправным механизмом или если он плохо отрегулирован.

Запрещается использовать данное устройство из-за опасности получения травм пользователем для следующих работ:

- очистки дорожек от мусора,
- в качестве измельчителя для резки остатков кустов и деревьев.

Запрещается использовать данное устройство для выравнивания неровностей почвы, например бугры.

Запрещается использовать данное устройство в качестве устройства привода для другого рабочего инструмента.


Любой ремонт, за исключением очистки, должен производиться в уполномоченном сервисном центре.

Внимание! Необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и/или вибраций;
- при повреждении изоляции электрокабелей;
- при механических повреждениях корпуса;
- при поломке выключателя.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Корпус электродвигателя; | 5. Редуктор; |
| Рукоятка; | 6. Катушка; |
| Выключатель; | 7. Обрезчик лески |
| 4. Кожух защитный; | |

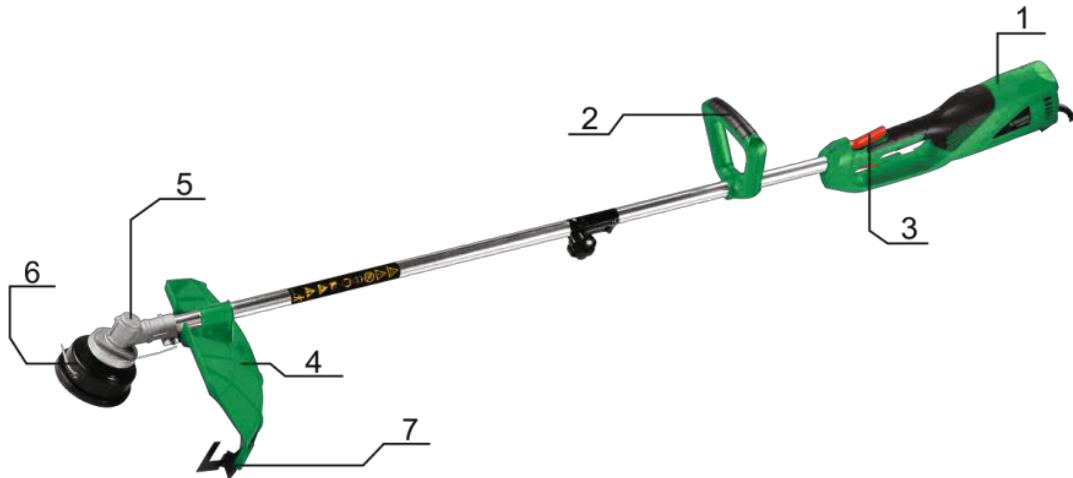

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию и комплектность, не влияющие на свойство прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! До начала любых действий по сборке, регулировке, обслуживанию инструмента всегда проверяйте, что электроинструмент выключен и отключен от сети питания!

Перед использованием триммера необходимо проверить работу выключателя, исправность кабеля подключения, исправность защитного кожуха, катушки, отсутствие повреждений и остроту заточки обрезного ножа кожуха.

Запрещается работать триммером без защитного кожуха, с неисправным кожухом или затупленным ножом.

Наденьте наплечный ремень, и подвести на него триммер. Отрегулируйте ремень по росту.

Включите триммер, не касаясь леской травы.

Дождитесь, когда триммерная катушка достигнет максимальных оборотов.

Держите триммер так, чтобы режущая гарнитура была параллельна земле.

При кошении высокой травы триммер может перегреться и выйти из строя. Выполняйте кошение в несколько этапов, постепенно снижая уровень кошения.

Скашивание травы должно происходить по направлению от оператора.

При обработке участков возле заборов, стен, фундаментов и т.п. передвигайте триммер медленно, срезая траву как можно ближе к преграде, но не касаясь ее при этом.

При скашивании травы под корень нужно наклонить триммер влево на угол около 30 градусов.

Нельзя скашивать траву под корень, если существует опасность попадания измельченной травы, частиц грунта в оператора, а так же других людей и животных.

Металлический нож используется для кошения густой травы или сорняков.

Повышенная вибрация ножа свидетельствует о том, что нож не правильно установлен.

Немедленно остановите двигатель и проверьте установку ножа.

Чтобы отключить триммер отпустите клавишу выключателя, обороты начнут снижаться. Триммерная катушка будет вращаться еще несколько секунд, дождитесь её полной остановки. Отключите триммер от электрической сети.

Внимание! Нельзя использовать затупившийся или поврежденный нож, а также поврежденную или разбалансированную триммерную катушку.

Через каждые 10 часов работы, но не реже одного раза в сезон нужно добавлять смазку в редуктор триммера.

После окончания работы очистите триммер от грязи и остатков травы. Соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм обязательно используйте перчатки.

Необходимо следить и своевременно очищать вентиляционные каналы корпуса электродвигателя.

Сборка триммера

Установите на нижнюю половину штанги защитный кожух и закрепите при помощи болтов

Установите защитную шайбу редуктора. Установите диск для травы. Следите за тем, чтобы выступ на шайбе совпал с отверстием в диске.

Установите прижимную шайбу ножа. Совместите отверстие в кожухе и защитной шайбе

Вставьте в качестве стопора в отверстие шестигранный ключ. Закрутите гайку крепления ножа.

Удерживая стопор, затяните ключом гайку крепления ножа. Установите шплинт в отверстие выходного вала редуктора.

Установите и отрегулируйте рукоятку устройства.

Ослабьте на соединительной муфте винт с гайкой. Установите нижнюю половину штанги в соединительную муфту. Совместите защелку на штанге с отверстием в муфте.

Зафиксируйте защелку в отверстии муфты. Закрутите болт с гайкой. После сборки проверьте узел на отсутствие люфта.


Для эксплуатации с косильной головкой

Установите пластиковый фартук с ножом для обрезки лески на металлический защитный кожух и закрепите с помощью болтов. Совместите отверстие на шайбе и кожухе


Установите в отверстие шестигранный ключ из комплекта и удерживая его, прикрутите косильную головку.

Намотка лески


Внимание! Отключите триммер от сети питания, снимите косильную головку. Очистите тщательно головку от остатков травы. Проверьте головку на отсутствие повреждений.

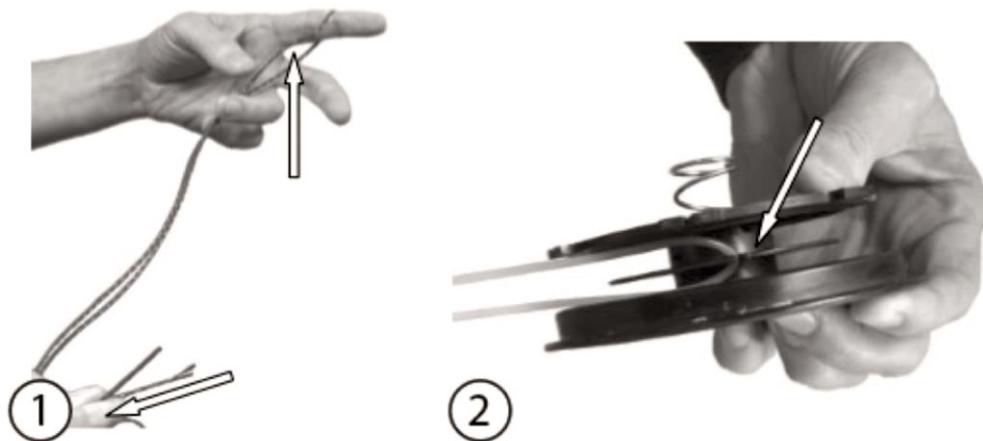

Отмерьте 5-6 м лески и сложите ее пополам (1). Зацепите петлю лески за технологическое отверстие на среднем ребре шпульки. (2).

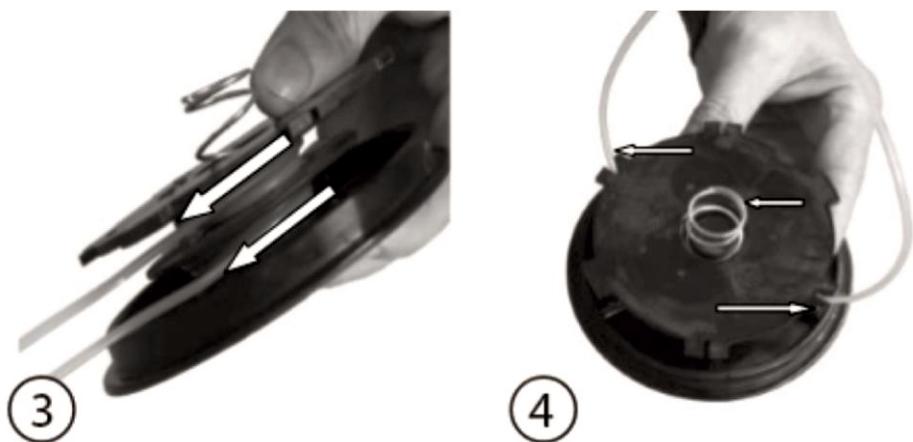

Намотайте леску в два ручья в направлении, указанном на шпульке стрелкой (3). Закрепите концы лески длиной 10-15 см в пазы на шпульке. Установите пружину. (4).

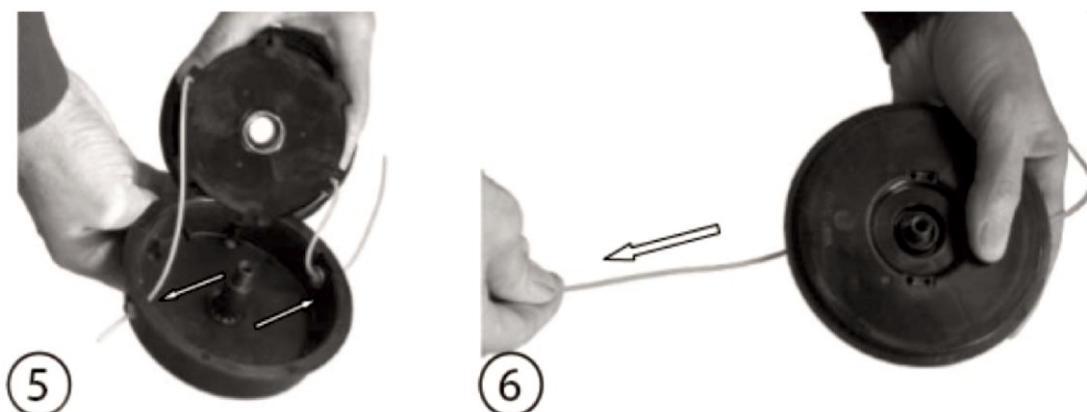

Вставьте концы лески в отверстия на корпусе катушки. Установите шпульку в корпус катушки (5). Освободите концы лески, потянув за концы от центра (6). Установите катушку на триммер.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! До начала обслуживания инструмента обязательно убедитесь, что он отключен от электросети. Кнопка пуск находится в положении «ВЫКЛ/OFF».

Во избежание перегрева электромотора регулярно прочищайте вентиляционные отверстия моторного отсека. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь в торговую точку, продавшую вам данный инструмент или сервис-центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить электроинструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. Перевозите инструмент в крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните электроинструмент в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в Вашем регионе. Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов.

Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц.

В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства:

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД

ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD

Адрес: Дациа Цирэн Виллэдж, Дациа Виллэдж, Сиву Таун, Чжузи, Чжэцзян, Китай

Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China

Сделано в Китае

Импортёр: ООО «ФАВОРИТ»

108801, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, пом. VII

тел. +7 (495) 085 72 20

FAVOURITE