


# Аксунья

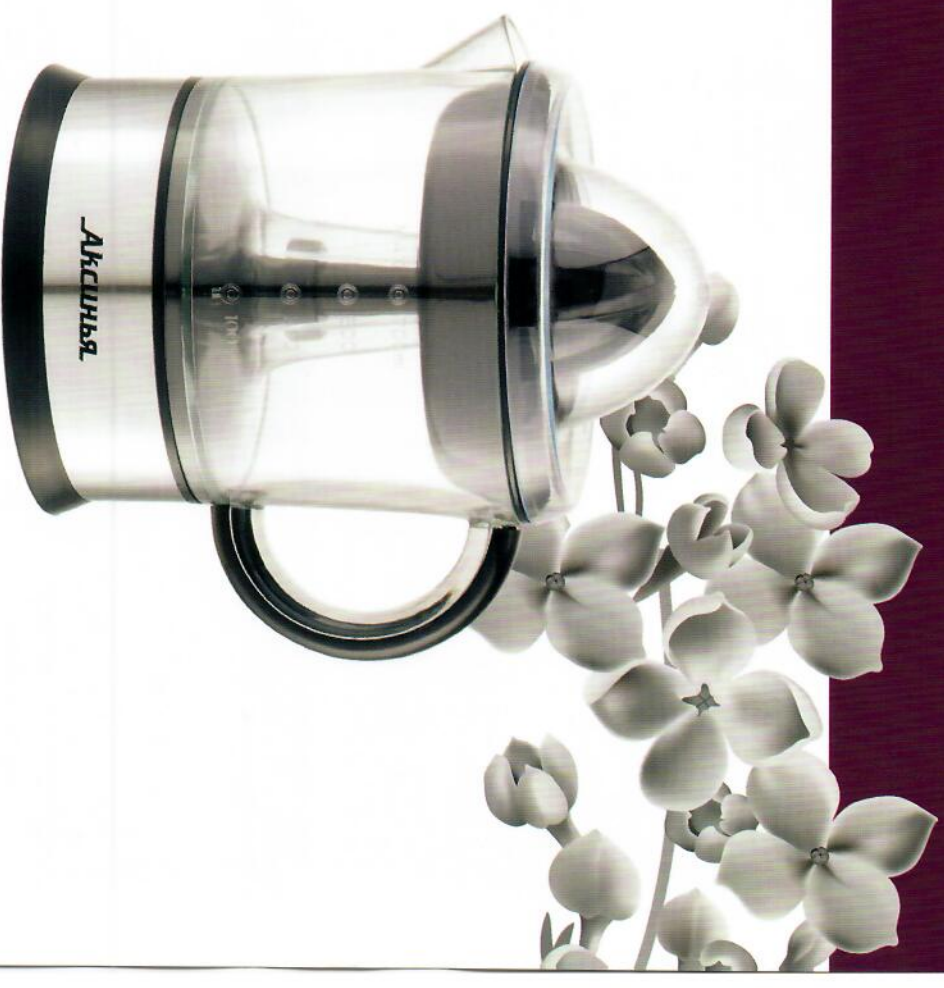

Соковыжималка электрическая  
модель: **КС-2200**

Руководство по эксплуатации



[www.el-delta.ru](http://www.el-delta.ru)

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Соковыжималка электрическая **КС-2200** соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.  
Срок службы прибора не менее 3 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Дата изготовления: октябрь 2023 г.

## 12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие соковыжималки требованиям технических условий.

12.2. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

12.3. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже, серийный номер, печать фирмы-продавца, подпись представителя фирмы-продавца, печать на каждом отрывном купоне;
- прошло более одного года от даты продажи;
- был удален, вытерт или изменен серийный номер на соковыжималке, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;
- имеются следы разборки;
- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;
- повреждения возникли вследствие:

- перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов и насекомых внутрь прибора);
- стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
- использования изделий, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали изделия;
- несоответствия государственным стандартам параметров питающих кабельных сетей и других подобных факторов;
- ненадежного электрического контакта при подключении прибора к сети питания;
- неправильной транспортировки или хранения.

12.4. Изготовитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления гарантийного талона или если информация в нем будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

12.5. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

## ВНИМАНИЕ! В ЭТИХ СЛУЧАЯХ РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12.6. Гарантия не распространяется на:


- путилы дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками; для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов);
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, подставки, решетки, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

Авторизованные сервисные центры, уполномоченные осуществлять ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделия, находятся более чем в 100 городах. Информацию о сервисных центрах можно получить по телефону горячей линии 8-800-500-2168 или на сайте [www.el-delta.ru](http://www.el-delta.ru).

## 3. ОПИСАНИЕ

**Примечание:** все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

1. Фильтр
2. Малая конусовидная насадка
3. Большая конусовидная насадка
4. Защитная крышка
5. Ручка
6. Чаша для сбора сока
7. Ось
8. Моторный блок
9. Шнур питания

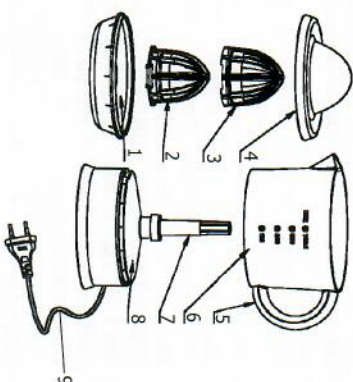

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОМУ СОКОВЫЖИМАЛКИ И ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.**

- 4.1. Соковыжималку разрешается использовать только в бытовых целях. Она не предназначена для промышленного использования.
- 4.2. Перед подключением устройства к сети питания проверьте, совпадает ли ее напряжение с диапазоном номинальных напряжений питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- 4.3. Отключайте соковыжималку от сети питания, когда она не используется, а также перед чисткой.
- 4.4. Устанавливайте соковыжималку только на ровную поверхность.
- 4.5. При отключении прибора от сети питания держите рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- 4.6. Запрещается:
  - пользоваться соковыжималкой вне помещений;
  - прикасаться влажными руками к прибору, включенному в сеть питания;
  - оставлять без присмотра и разбирать соковыжималку, если она подключена к сети питания;
- использовать прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой.
- 4.7. Избегайте контакта с движущимися частями прибора.
- 4.8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА МОЖЕТ ПОВЕЛИ ТРАВМЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.**

4.9. Электропроводной прибор предназначен для работы в жилых, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым энергопотреблением.

4.10. Шнур питания прибора должен быть защищен от случайного повреждения. Запрещается натягивать и перекусывать шнур питания. Непосредственное соприкосновение шнура питания с горячими, острыми и масляными поверхностями не допускается. Не ставьте на шнур питания или шнур-удлинитель груз, это может привести к расщеплению изоляции.