


# СХЕМА СБОРКИ ВЕШАЛКА С ПОЛКОЙ „ТОРОНТО 21“


**1** ДО УПОРА ВСТАВЬТЕ ЗАГЛУШКИ В БОКОВИНЫ ИЗДЕЛИЯ СВЕРХУ И СНИЗУ.




**2** ВСТАВЬТЕ ВЕШАЛКУ В ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДО УПОРА В ОБЕ БОКОВИНЫ И ПРИКРУТИТЕ ПОЛКУ ВИНТАМИ СО ВТОРОЙ СТОРОНЫ.

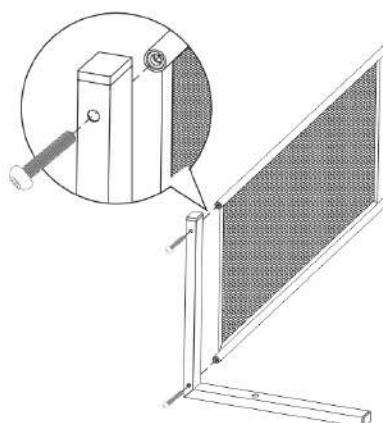


**3** ПОЛОЖИТЕ БОКОВИНУ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ВНУТРЬ, ПРИКРУТИТЕ ВИНТАМИ ПОЛКУ К БОКОВИНЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ.

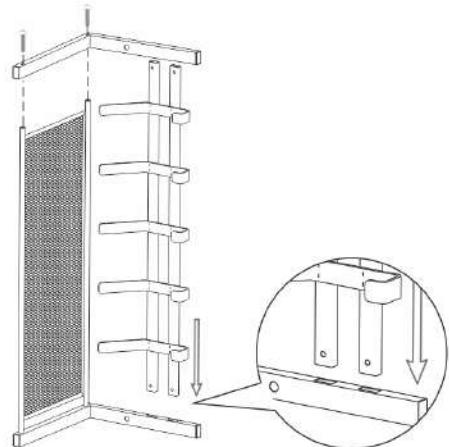

**3** УСТАНОВИТЕ ЗАКЛЁПКИ В ОТВЕРСТИЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ВЕШАЛКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ.

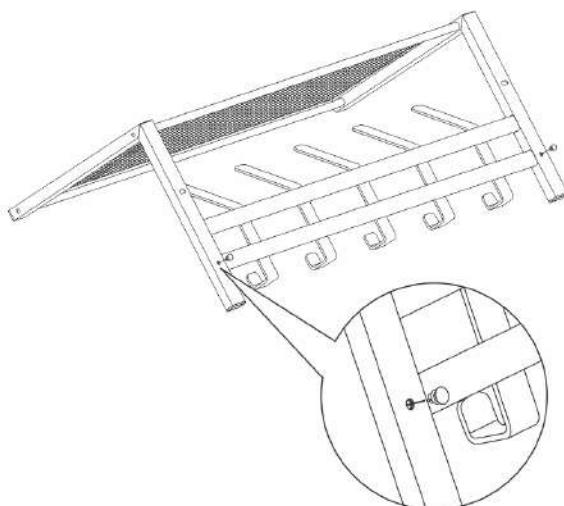

**4** ПРИЛОЖИТЕ СОБРАННУЮ ВЕШАЛКУ С ПОЛКОЙ К СТЕНЕ, ВЫРОВНЯЙТЕ ПО УРОВНЮ И ОТМЕТЬТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. СДЕЛАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ И ЗАКРЕПИТЕ ВЕШАЛКУ КРЕПЕЖОМ, ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ. ЗАКРОЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКОЙ.

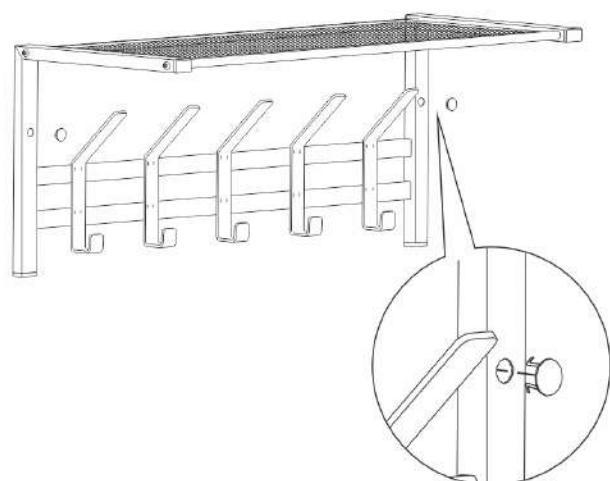

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



БОКОВИНА  
2 шт.



ВЕШАЛКА  
1 шт.



ПОЛКА  
1 шт.



ВИНТ M5x35  
4 шт.



ЗАКЛЁПКА  
2 шт.



ЗАГЛУШКА  
25x15  
4 шт.



ДЕКОРАТИВНАЯ  
ЗАГЛУШКА  
2 шт.



КЛЮЧ  
ШЕСТИГРАННЫЙ  
1 шт.