



Руководство по эксплуатации



Весы напольные электронные
GL-200

Уважаемый покупатель!

Торговая марка «Gelberk» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Внимание! Перед использованием данного устройства обязательно прочитайте инструкцию.

Общие указания по безопасности

- Используйте прибор только по назначению.
 - Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
 - Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью перед использованием.
 - Размещайте весы на ровной, твердой, сухой и не скользкой горизонтальной поверхности.
- Во избежание погрешностей при взвешивании не используйте весы на линолеуме или ковровых покрытиях.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке. Предохраняйте прибор от падения и ударов. Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
 - Во избежание повреждения тензодатчиков – не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы.
 - Пока происходит взвешивание, стойте на весах неподвижно.
 - Используйте весы вдали от нагревательных приборов и от сильных электромагнитных излучений.
 - При не использовании весов в течение длительного периода необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.
 - Если на LCD-дисплее длительное время высвечивается ошибка, отключите питание примерно на 3 секунды, чтобы устранить незначительный дефект. Если это не приносит положительного эффекта, обратитесь в сервисный центр.
 - Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) центр.
 - Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
 - Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Устройство не предназначено для использования в коммерческих или медицинских целях.

- Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Основной функцией прибора является определение веса взрослого (старше десяти лет) человека в условиях температуры и влажности жилого помещения. Использование вне помещений не предусмотрено.

Описание прибора

1. Дисплей
2. Платформа

Комплектация

1. Прибор
2. Батарейка 1 x Litium 3V (CR 2032)
3. Инструкция пользователя

Подготовка к работе и использование


Установка элементов питания.

- Откройте отсек для батареек.
- Удалите защитную плёнку с контактов при первичном использовании.
- Вставьте батарейку в отсек так, чтобы она нижним концом коснулась электрода
- Нажав на противоположный край батарейки, вставьте её в отсек.
- Закройте отсек для батареек.

Внимание! При установке батареек соблюдайте полярность. Во избежание поломки электрода, а также снижения его жёсткости и ухудшения электрического контакта не следует подвергать его физическому воздействию при установке батареек.


Использование:

1. Установите весы на твердую, ровную, горизонтальную поверхность.
2. Весы включаются автоматически при установке на платформу груза массой не менее 5 кг
3. Встаньте на весы, через несколько секунд на дисплее отразится Ваш вес. Фиксация показаний происходит при неподвижном положении взвешиваемого в течение 3 секунд и отмечается трехкратным миганием дисплея.

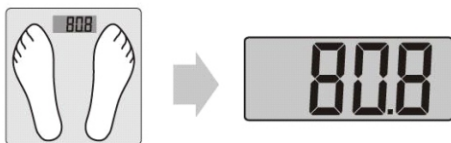


(80 кг 800 г)

4. После завершения измерения весы автоматически отключатся через 10 секунд. Для повторного взвешивания необходимо встать на весы еще раз.
5. Когда весы перегружены (свыше 180кг), на дисплее появляется предупреждение




6. При необходимости замены батареек на новые на дисплее появится следующая информация




Откройте отсек и замените батарейки, соблюдая полярность.

7. Если произошла ошибка программы, то на дисплее появится предупреждение



Произведите взвешивание еще раз.

8. При необходимости изменить единицы измерения (kg – килограммы, lb – фунты, st – унции), используйте кнопку «Unit», расположенную на дне рядом с батарейным отсеком (для модификаций с возможностью выбора меры веса)



Чистка и уход

· Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов.

Протирайте весы слегка влажной тканью.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Хранение и транспортировка

· Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.

· Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

· При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.

· Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

· Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Технические характеристики

Наибольший предел взвешивания: 180 кг

Наименьший предел взвешивания 5 кг

Шаг индикации дисплея 0,1 кг

Питание: 3V

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты service@prof-torg.com.



Менеджмент пайдалану үшін



Еден таразылар, электрондық
GL-200

Құрметті клиент!

«Гельберк» тауарлық белгісі сіз таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреді және оны пайдалану ережелеріне сәйкес сатып алынған өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді.

Назар аударыңыз! Осы құрылғыны қолданбас бұрын нұсқауларды оқып біліңіз.

Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары

- Құрылғыны тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Платформаның дымқыл беті тайғақ болуы мүмкін - қолданар алдында таразыларды құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Теңгерімді тегіс, қатты, құрғақ және тайғақ емес көлденең бетке орналастырыңыз. Салмақ кезінде қателерді болдырмау үшін, линолеумда немесе кілемде таразы қолданыңыз.
- Таразыны суға немесе басқа сұйықтыққа тигізбеңіз. бұл бұзылуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны құлаудан және шудан қорғаңыз. Құрылғының күзден кейін пайда болған зақымдану белгілері пайда болса, оны пайдаланбаңыз. Қолданар алдында Құрылғыны білікті маман тексеруі керек.
- Штамм өлшегіштеріне зақым келтірмеу үшін, платформаға секірмеңіз және шкала бойынша ауыр заттарды тастамаңыз.
- Салмақ жүріп жатқанда, таразыларда тұрыңыз.
- Балансты қыздыру құралдарынан және күшті электромагниттік сәулеленуден аулақ пайдаланыңыз.
- Егер балансты ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды батарея бөлімінен алып тастауыңыз керек.
- Егер СКД-да ұзақ уақыт бойы қате пайда болса, кішігірім ақауларды жою үшін қуатты шамамен 3 секундқа өшіріңіз. Егер бұл оң нәтиже бермесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Балансты ешқашан бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз. Егер қандай да бір проблемалар туындаса, уәкілетті (авторизацияланған) орталығына хабарласыңыз. Қолданылған батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Қолданылған батареяларды қайта өңдеу керек.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғыны физикалық, жүйке немесе ақыл-ойы кемістігі бар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) қолдануға арналмаған, егер мұндай адамдар бақыланбайтын болса немесе жүзеге асырылмаса
- Бұл құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның пайдалануына қатысты нұсқаулық. Балаларға құрылғымен ойнауды болдырмау үшін қадағалау керек

Қолдану аясы

- Құрылғы осы Нұсқаулыққа сәйкес тек үйде пайдалануға арналған. Құрылғы коммерциялық немесе медициналық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

Құрылғы өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.

- Осы нұсқаулықты дұрыс немесе мақсатсыз пайдаланбау нәтижесінде өндіруші зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Құрылғының басты функциясы - ересек адамның (он жастан асқан) салмағы, тұрғын үйдің температурасы мен ылғалдығы жағдайында анықтау. Сыртта пайдалану ұсынылмайды.

Құрылғының сипаттамасы

1. Дисплей
2. Платформа

Пакет мазмұны

1. Құрылғы
2. Батарея 1 x Litium 3V (CR 2032)
3. Пайдаланушы нұсқаулығы


Пайдалануға және пайдалануға дайындық Батареяларды орнату.

- Батарея бөлімін ашыңыз.
- Бастапқы пайдалану кезінде контактілерден қорғаушы пленканы алып тастаңыз.
- Батареяны төменгі бөлікте орналасқан электродқа тию үшін бөлікке салыңыз
- Батареяның қарама-қарсы жағын басып, оны бөлікке салыңыз.
- Батарея бөлімін жабыңыз.

Назар аударыңыз! Батареяларды салу кезінде полярлықты қадағалаңыз. Электродқа зақым келтірмеу үшін, сондай-ақ оның қаттылығын және электр байланысының нашарлауын азайту үшін оны батареяларды орнатқанда физикалық әсерге ұшыратпаңыз.


Қолданылуы:

1. Шкаланы қатты, тегіс, тегіс бетке орналастырыңыз.
2. Салмағы 5 кг-нен кем емес жүк платформасына орнатылған кезде автоматты түрде қосылады
3. Шкалада тұрыңыз, бірнеше секундтан кейін дисплей салмағын көрсетеді. Өлшеу орны 3 секунд бойы стационарлы болғанда және дисплейдің үш рет жыпылықтауы арқылы көрсетіледі.

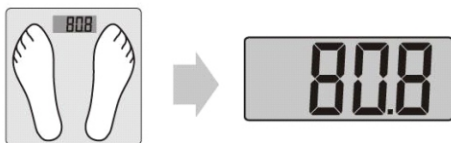


(80 кг 800 г)

4. Өлшеуді аяқтаған соң, баланс 10 секундтан кейін автоматты түрде өшеді. Қайта таразылау үшін қайтадан масштабта тұрыңыз.
5. Баланс жүктелген кезде (180 кг астам) дисплейде ескерту пайда болады




6. Егер батареяларды жаңасына ауыстыру қажет болса, дисплейде келесі ақпарат пайда болады




Қосқышты ашып, полярлығын байқап, батареяларды ауыстырыңыз.

7. Егер бағдарлама қатесі болса, дисплейде ескерту пайда болады



Таразыны қайтадан орындаңыз.

8. Қажет болған жағдайда өлшеу бірліктерін өзгертіңіз (кг - килограмм, фунт - фунт), батарея бөлімінің төменгі жағында орналасқан «Unit» батырмасын пайдаланыңыз (салмақ өлшемін таңдау арқылы модификациялау үшін)



Тазалау және күту

Таразыны тазалау үшін абразивті немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Таразыны сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ескертпе: Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, оны жою үшін ресми жинау орнына қайтарыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Сақтау және тасымалдау

Көлденеңінен құрғақ салқын жерде Таразыны сақтаңыз.
· Балансында сақтау кезінде ешқандай нысандар бар екенін абай болыңыз.
· Батареяларды балансынан ұзақ уақыт сақтаңыз.
· Электр теріс электр материалдарды қозғайтын 70% артық емес салыстырмалы ылғалдылық және қоршаған ортаға шаң болмауы, қышқыл буларының және басқа қарағанда жоғары плюс 40 ° C емес, бөлме температурасында құрғақ және таза бөлмеде сақталады.
· Электр жабдықтары көлік нақты түріне жұмыс істейтін, жүк тасымалдаулар ережелерге сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Құрылғыны тасымалдау кезінде түпнұсқалық түпнұсқаны пайдаланыңыз

Техникалық сипаттама

Максималды салмақ салмағы: 180 кг

Ең кішкентай салмақ 5 кг

Дисплейдің көрсеткіші 0,1 кг

Қуат көзі: 3В

Ескерту: Өзгерістер мен жетілдірулерді жалғастыру үдерісіне байланысты нұсқаулар мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Өндіруші осыған назар аударатынына үміттенеді.

Қызмет мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 1 жыл

Егер сізде сұрақтарыңыз бен түсініктемелеріңіз болса, біздің технологияны пайдаланған кезде service@prof-torg.com. Сайтына хабарласыңыз.